



Инструкция по сборке комплекта колес и ручек для бензинового генератора.

Модели бензиновых генераторов, к которым подходит данный комплект: DY8000L, DY8000LX, DY8000LX-3, DY8000LXA. Серия GF.

Внимание!

В момент сборки с бензогенератора должен быть слит бензин и масло.


Сборка колес:




1. Установите вал в отверстие на раме бензогенератора.
2. Убедитесь, что фиксатор сел по месту.
3. Наденьте на вал колесо, убедитесь, что оно свободно вращается.
4. Закрепите колесо при помощи шайбы гравёрной шайбы и гайки. Затяните ключом.

Повторите операции для второго колеса.

Сборка опорной ножки:

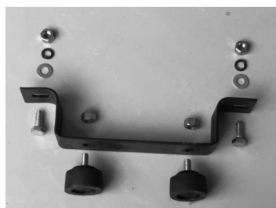

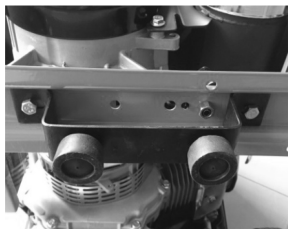

1. Прикрутите к металлической планке резиновые ножки при помощи гаек. Затяните ключом.
2. Поверните генератор ручным стартером вниз, так чтобы нижняя рама смотрела на вас.
3. Прикрутите планку с ножками к раме при помощи болтов, закрепите планку при помощи шайбы гравёрной шайбы и гайки. Затяните ключом.
4. Поставьте генератор в нормальное положение.

Сборка ручек:



На раме генератора с торца есть сквозные отверстия для крепления ручек.

1. Совместите отверстия ручки с отверстиями на раме. Вставьте 2 прокладки по бокам рамы, все отверстия должны быть совмещены.
2. Проденьте болт через все отверстия до упора

3. Зафиксируйте его при помощи гайки, затяните ключом.
4. Проверьте перемещение ручки. Она должна свободно опускаться и подыматься на угол 90°.
5. Повторите операции для второй ручки.

Поставьте ручки в горизонтальное положение, приподнимите одну сторону бензогенератора за ручки, убедитесь, что вы можете перемещать его по ровной поверхности.

В момент работы бензогенератора ручки должны находиться в вертикальном положении.

Изготовитель (импортер):
«Хютер Техник ГмбХ»
Потсдамерштрассе 92, 10785, Берлин, Германия
Сделано в КНР
www.huter.ru